

MANUAL DE INSTALAÇÃO

PROTETOR DE CÁRTER

Rev. 02

 **TP GP**  **TP ECO**



HONDA


TPGP12005 / TPECO12005

HONDA CITY (TODOS A PARTIR DE 2015)




Para instalação utilize os seguintes itens:

A

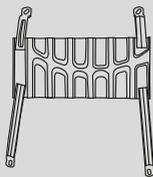

Protetor de cárter

B

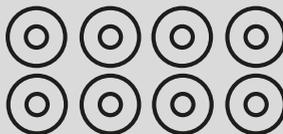

8 Arruelas M8 larga

C




2 Porcas M6

D



2 Parafusos M8x30

E

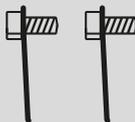

2 Parafusos M6x30

F



2 Porcas M8

1º PASSO: Dianteiro

Retirar proteção de plásticos da parte dianteira do veículo, colocar 2 parafusos (E) com arruela (B) encostada na cabeça do parafuso, inserir de cima para baixo, recolocar a proteção de plástico e fixar de baixo para cima com 2 arruelas (B), 2 porcas (C) e fixar bem o conjunto.

2º PASSO: Traseiro

Coloque os 2 parafusos (D) com arruela (B) encostada na cabeça do parafuso, inserir de cima para baixo e fixar de baixo para cima com 2 arruelas (B), 2 porcas (F) e fixar bem o conjunto.

3º PASSO:

Ao final da instalação verificar se o protetor está encostado no cárter, se necessário realizar o ajuste manualmente para afastá-lo.

4º PASSO:

Aperte bem o conjunto.