

## Começando

Parabéns, você acaba de adquirir um TOWER ENGATE. Siga as instruções de montagem deste manual e viaje com segurança. Qualquer dúvida e esclarecimento, você pode nos contatar em:

[www.towerparts.com.br](http://www.towerparts.com.br)

### Primeiro passo

Verifique se o engate é compatível com o seu veículo, conferindo os modelos a baixo:

Modelo: FOX NOVO GII MOTION 1.0 -  
1.6 A PARTIR DE 2003

## Antes de Instalar

### Recomendações do Fabricante:

- Solicitar profissional habilitado para execução da instalação do produto.
- Verificar condições dos pontos de fixação no veículo.
- Seguir atentamente as instruções de montagem no item número 4.
- Não ultrapassar as capacidades de carga indicada a baixo:

Tração Máxima Admissível: 500Kg

Peso Máximo Admissível sobre o Engate: 50Kg

- Ao instalar o Engate, sempre utilizar porcas, parafusos e demais itens fonecidos junto a embalagem. Na falta de algum destes itens, é obrigatório a utilização de peças com a mesma especificação da lista de materiais do item 3.


**ATENÇÃO:** A instalação e uso do engate devem atender obrigatoriamente as recomendações do manual do proprietário do veículo, principalmente quanto a carga e tração recomendada.

## O que vem com o Engate?

- (A)  
02 CJ PARAFUSO RECARTILHADO  
M10X1,5X38MM COM TRAVA - 60X18X3,35MM -  
SEM ARAME
- (B)  
01 CJ PORCA SEXTAVADA M10X1,5 COM  
TRAVA 38X80X3,35MM
- (C)  
02 PARAFUSOS SEXTAVADOS  
M10X1,5X30MM ZINCADOS
- (D)  
04 ARRUELAS LISAS M10 DIAM 30X2,5MM  
ZINCADAS
- (E)  
02 PORCAS SEXTAVADAS M10X1,5 AUTOTRA-  
VANTE ZINCADAS

### Acessórios:

- 1 – Kit Esfera ABNT 50
- 1 – Tomada 7 Polos Fêmea Preta ou Cromada

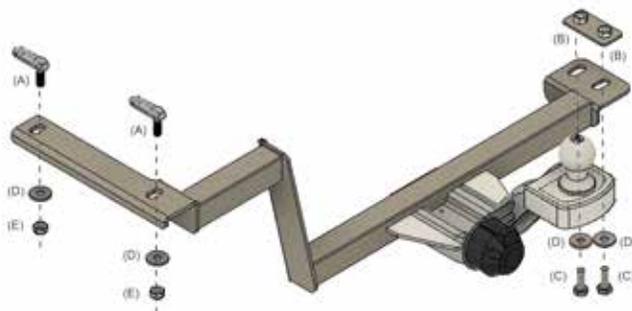

## Montagem

### Montagem sem furo

- 1 - Na parte traseira do carro, deve-se soltar os 3 parafusos inferiores que prendem a saia plástica do para-choque para que o engate possa se encaixar perfeitamente.
- 2 - No lado do motorista deve-se soltar o escapamento para ter acesso aos furos da longarina, e introduzir os 2 CJ PARAFUSO RECARTILHADO M10X1,5X38MM COM TRAVA - 60X18X3,35MM - SEM ARAME, pelos furos maiores.
- 3 - No lado do passageiro deve-se introduzir a chapa CJ PORCA SEXTAVADA M10X1,5 COM TRAVA 38X80X3,35MM que tem duas porcas soldadas por dentro do gancho original até os furos da chapa se encontrarem com os furos do carro.
- 4 - Coloque o engate por cima do escapamento e na posição dos 2 parafusos do lado do motorista e prenda com as 2 arruelas lisas e com as 2 porcas de pressão, e no lado do passageiro deve-se prender o engate de baixo para cima usando os 2 PARAFUSOS SEXTAVADOS M10X1,5X30MM ZINCADOS com as 2 arruelas lisas prendendo na rosca do CJ PORCA SEXTAVADA M10X1,5 COM TRAVA 38X80X3,35MM que foi introduzido dentro do gancho original do carro.
- 5 - Recoloque o escapamento na posição original e prenda novamente os 3 parafusos da saia plástica do para-choque traseiro.
- 6 - Instalar a esfera e a tomada elétrica.
- 7 - Aperte bem o conjunto

### Importante!

- Não ultrapassar o peso e a tração máxima admissível, indicados na etiqueta de identificação do engate.
- Verifique se a porca da esfera esta definitivamente apertada com o torque recomendado de 200 à 240 N.m., e se contém a trava de segurança (cupilha).
- Aperte o conjunto de parafusos a cada 1.000 Km.
- É obrigatório o uso da corrente na argola de segurança localizada na parte inferior do engate.
- Não ultrapassar a velocidade de 80 Km/h.

## Manutenção e Conservação

- Para garantir o bom funcionamento do Engate, recomenda-se que os componentes de fixação sejam verificados e reapertados a cada 500 km.

- Quanto à conservação, utilize somente água, sabonete neutro, esponja e flanela para limpeza.

Na Esfera e no Pino Trava, utilize periodicamente algum lubrificante protetivo.

- Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos para efetuar a limpeza, esses produtos além de riscar o acabamento, podem retirar a proteção superficial dos componentes e os expor a corrosão.

## Desmontando o Engate

Ao desmontar o Engate seguir as seguintes recomendações:

- Remover acessórios da ponteira;

- Desfixar o Engate do chassi do veículo;

- No caso de uma reinstalação, não reutilizar as porcas autotravantes, uma vez removidas elas perdem sua função autotravante.

## Garantia e Assistência

Os engates **TOWER** possuem 3 meses de garantia a partir da emissão da nota fiscal de compra. A garantia cobre somente defeito de fabricação, em serviço ou uso normal devidamente comprovados. Tem validade somente com a apresentação da nota fiscal de compra e com a plaqueta de identificação.

Em caso de necessidade, contatar o vendedor ou o representante responsável pela comercialização do produto adquirido.



**TOWER PARTS AUTOPEÇAS S/A**  
Indústria e Comércio de Auto Peças  
Rua Pedro Alves da Rocha, 201, Jd. Itália.  
São José dos Pinhais - Paraná - Brasil  
**41 3030 - 7900**  
sac@towerparts.com.br  
www.towerparts.com.br



## MANUAL DE INSTALAÇÃO



## TPEN - 10009PC

**(FIXO)**

FOX NOVO GII MOTION 1.0 -  
1.6 A PARTIR DE 2003