

## Começando

Parabéns, você acaba de adquirir um TOWER ENGATE. Siga as instruções de montagem deste manual e viaje com segurança. Qualquer dúvida e esclarecimento, você pode nos contatar em:

[www.towerparts.com.br](http://www.towerparts.com.br)

Primeiro passo

Verifique se o engate é compatível com o seu veículo, conferindo os modelos a baixo:

Modelo: *Fiat Fiorino de 2014 em diante*

## Antes de Instalar

### Recomendações do Fabricante:

- Solicitar profissional habilitado para execução da instalação do produto.
- Verificar condições dos pontos de fixação no veículo.
- Seguir atentamente as instruções de montagem no item número 4.
- Não ultrapassar as capacidades de carga indicada a baixo:

Tração Máxima Admissível: 500kg

Peso Máximo Admissível sobre o Engate: 50kg

- Ao instalar o Engate, sempre utilizar porcas, parafusos e demais itens fonecidos junto a embalagem. Na falta de algum destes itens, é obrigatório a utilização de peças com a mesma especificação da lista de materiais do item 3.

**ATENÇÃO:** A instalação e uso do engate devem atender obrigatoriamente as recomendações do manual do proprietário do veículo, principalmente quanto a carga e tração recomendada.


## O que vem com o Engate?

- (A) 02 - Parafuso Sextavado M10x1,5x120mm Zincado Classe 8.8;
- (B) 02 - Arruela de Pressão M10 Diam 17,5x2,3mm Zincada;
- (C) 08 - Arruela Lisa M10 Diam 30x3,35mm Zincada;
- (D) 02 - Cj Tubo Guia - Fixacao Engate Fiat;
- (E) 04 - Porca Sextavada M10x1,5 Autotravante Zincada;
- (F) 02 - Parafuso Sextavado M10x1,5x30mm Zincado Classe 8.8;

### Acessórios:

1 – Kit Esfera ABNT 50

1 – Tomada 7 Polos Fêmea Preta ou Cromada

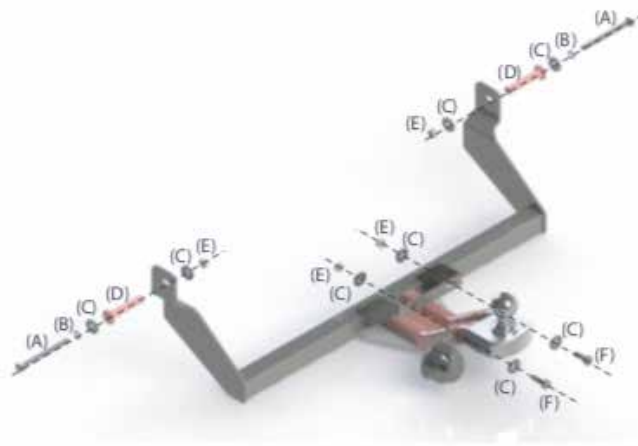

## Montagem

### Montagem sem furo

- 1 – Não é necessário retirar o cano de escape;
- 2 - Realizar 2 furações na longarina do veículo, uma no lado do passageiro e outra no lado do motorista;
- 3 - Realizar 2 furações na caixa da carroceria do veículo;
- 4 - No lado do motorista, na longarina do veículo, fixar com: 1 Cj Tubo Guia; 1 Parafuso Sextavado M10x1,5x120mm Zincado Classe 8.8; 2 Arruela de Pressão M10 Diam 17,5x2x3mm Zincada; 1 Arruela Lisa M10 Diam 30x3,35mm Zincada; 1 Porca Sextavada M10x1,5 Autotravante.
- 5 - Repetir o procedimento no lado do passageiro;
- 6 - Nas furações da caixa da carroceria, fixar utilizando: 2 Parafusos Sextavado M10x1,5x30mm Zincado Classe 8.8; 4 Arruela Lisa M10 Diam 30x3,35mm Zincada; 2 Porca Sextavada M10x1,5 Autotravante Zincada;
- 7 - Instalar Kit Esfera e Tomada;
- 8 - Aperte bem todo o conjunto.

### Importante!

- Não ultrapassar o peso e a tração máxima admissível, indicados na etiqueta de identificação do engate.
- Verifique se a porca da esfera esta definitivamente apertada com o torque recomendado de 200 à 240 N.m., e se contém a trava de segurança (cupilha).
- É obrigatório o uso da corrente na argola de segurança localizada na parte inferior do engate.
- Não ultrapassar a velocidade de 80 km/h.
- A instalação do chicote elétrico deverá ser feito em lugares especializados.

## Manutenção e Conservação

- Para garantir o bom funcionamento do Engate, recomenda-se que os componentes de fixação sejam verificados e reapertados a cada 500 km.

- Quanto à conservação, utilize somente água, sabonete neutro, esponja e flanela para limpeza. Na Esfera e no Pino Trava, utilize periodicamente algum lubrificante protetivo.

- Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos para efetuar a limpeza, esses produtos além de riscar o acabamento, podem retirar a proteção superficial dos componentes e os expor a corrosão.

## Desmontando o Engate

Ao desmontar o Engate seguir as seguintes recomendações:

- Remover acessórios da ponteira;
- Desfixar o Engate do chassi do veículo;
- No caso de uma reinstalação, não reutilizar as porcas autotravantes, uma vez removidas elas perdem sua função autotravante.

## Garantia e Assistência

Os engates **TOWER** possuem 3 meses de garantia a partir da emissão da nota fiscal de compra. A garantia cobre somente defeito de fabricação, em serviço ou uso normal devidamente comprovados. Tem validade somente com a apresentação da nota fiscal de compra e com a plaqueta de identificação.

Em caso de necessidade, contatar o vendedor ou o representante responsável pela comercialização do produto adquirido.



**TOWER PARTS AUTOPEÇAS S/A**  
Indústria e Comércio de Auto Peças  
Rua Pedro Alves da Rocha, 201, Jd. Itália.  
São José dos Pinhais - Paraná - Brasil  
**41 3030 - 7900**  
sac@towerparts.com.br  
www.towerparts.com.br



## MANUAL DE INSTALAÇÃO



## TPEN - 15015PC

Fiat Fiorino de 2014 em diante  
(FIXO)