



[www.igasa.com.br](http://www.igasa.com.br)

**IGASA** | IGAGP/IGAECO  
Guia de Instalação




16016 Tracker 2020>2025

# 1 Começando

Parabéns, você acaba de adquirir um protetor de cárter IGAGP/IGAECO. Siga as instruções de montagem deste guia e viaje com segurança. Qualquer dúvida ou esclarecimento, visite [www.igasa.com.br](http://www.igasa.com.br), e conheça outros produtos.

Antes de instalar, confira o kit de fixação, seu protetor vem com os seguintes itens:

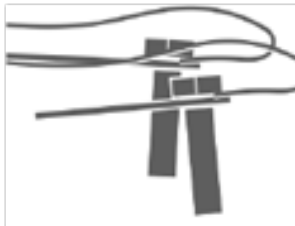

2x Parafuso com arame



2x Parafuso M8



4x Arruela M8

# 2 Instalando o Protetor

## Fixação Dianteira:

- I. Retirar a proteção plástica;
- II. Posicionar o protetor nos furos com rosca correspondentes;
- III. Fixar com 2 parafusos M8 e 2 Arruelas M8.

## Fixação Traseira:

- IV. Posicionar os parafusos M8 com trava e arame, entrando pelo furo maior e saindo pelo furo menor;
- V. Levar os suportes até os parafusos;
- VI. Fixar com porca e arruela M8;

## Finalização:

Apertar bem o conjunto