

## Começando

Parabéns, você acaba de adquirir um TOWERPARTS. Siga as instruções de montagem deste manual e viaje com segurança. Qualquer dúvida e esclarecimento, você pode nos contatar em:

[www.towerparts.com.br](http://www.towerparts.com.br)

Primeiro passo

Verifique se o engate é compatível com o seu veículo, conferindo os modelos a baixo:

Modelo: FIAT STRADA DE 2020>

## Antes de Instalar

### Recomendações do Fabricante:

- Solicitar profissional habilitado para execução da instalação do produto.
- Verificar condições dos pontos de fixação no veículo.
- Seguir atentamente as instruções de montagem no item número 4.
- Não ultrapassar as capacidades de carga indicada a baixo:

Tração Máxima Admissível: 500Kg


Peso Máximo Admissível sobre o Engate: 50Kg

- Ao instalar o Engate, sempre utilizar porcas, parafusos e demais itens fornecidos junto a embalagem. Na falta de algum destes itens, é obrigatório a utilização de peças com a mesma especificação da lista de materiais do item 3.

**ATENÇÃO:** A instalação e uso do engate devem atender obrigatoriamente as recomendações do manual do proprietário do veículo, principalmente quanto a carga e tração recomendada.

## O que vem com o Engate?

- (A)  
04 CJ PARAFUSOS RECARTILHADO M10X1,5X38MM  
COM TRAVA - 60X18X3,35MM - SEM ARAME
- (B)  
02 CJ PARAFUSOS SEXTAVADOS M8X1,25X40MM  
COM TRAVA - 60X18X3,35MM - SEM ARAME
- (C)  
04 ARRUELA LISA M10 DIAM 30X2,5MM ZINCADA
- (D)  
02 ARRUELA LISA M8 DIAM 24X2MM ZINCADA
- (E)  
04 PORCA SEXTAVADA M10X1,5 AUTOTRAVANTE  
ZINCADA
- (F)  
02 PORCAS SEXTAVADAS M8X1,25 AUTOTRAVANTE  
ZINCADA

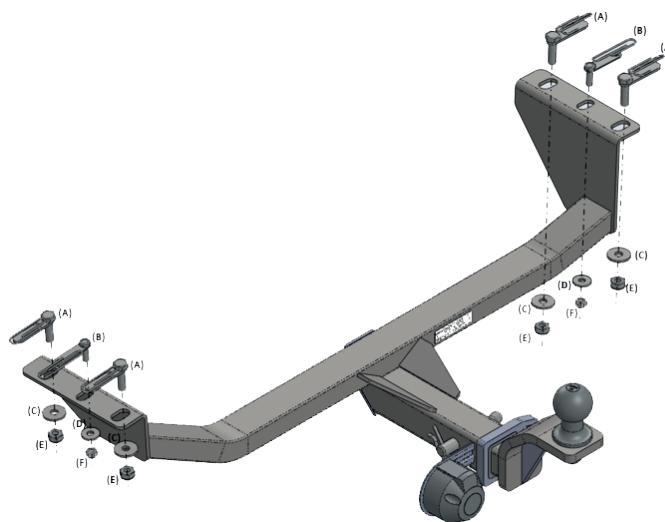

## Montagem

### Montagem sem furo

- 1 - No lado do motorista deve-se soltar o escapamento.
- 2 - Nos dois lados deve-se tirar as 6 borrachas que tampam os furos da longarina, sendo 3 de cada lado.
- 3 - Nos dois lados deve-se colocar os 02 CJ PARAFUSOS SEXTAVADOS M8X1,25X40MM COM TRAVA - 60X18X3,35MM - SEM ARAME introduzindo nos furos maiores da longarina até sair nos furos menores, sendo 01 de cada lado.
- 4 - Nos dois lados deve-se colocar os 04 CJ PARAFUSOS RECARTILHADO M10X1,5X38MM COM TRAVA - 60X18X3,35MM - SEM ARAME
- 5 - Coloque o engate por cima do escapamento na posição dos 6 parafusos e prenda de baixo para cima com as 04 PORCA SEXTAVADA M10X1,5 AUTOTRAVANTE ZINCADA
- 6 - Recolocar o escapamento.
- 7 - Instalar a esfera e a tomada elétrica.
- 8 - Aperte bem todo o conjunto.

## Importante!

- Não ultrapassar o peso e a tração máxima admissível, indicados na etiqueta de identificação do engate.
- Verifique se a porca da esfera esta definitivamente apertada com o torque recomendado de 200 à 240 N.m., e se contém a trava de segurança (cupilha).
- É obrigatório o uso da corrente na argola de segurança localizada na parte inferior do engate.
- Não ultrapassar a velocidade de 80 km/h.
- A instalação do chicote elétrico deverá ser feito em lugares especializados.

## Manutenção e Conservação

- Para garantir o bom funcionamento do Engate, recomenda-se que os componentes de fixação sejam verificados e reapertados a cada 500 km.

- Quanto à conservação, utilize somente água, sabonete neutro, esponja e flanela para limpeza. Na Esfera e no Pino Trava, utilize periodicamente algum lubrificante protetivo.

- Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos para efetuar a limpeza, esses produtos além de riscar o acabamento, podem retirar a proteção superficial dos componentes e os expor a corrosão.

## Desmontando o Engate

Ao desmontar o Engate seguir as seguintes recomendações:

- Remover acessórios da ponteira;

- Desfixar o Engate do chassi do veículo;

- No caso de uma reinstalação, não reutilizar as porcas autotravantes, uma vez removidas elas perdem sua função autotravante.

## Garantia e Assistência

Os engates **TOWER** possuem 3 meses de garantia a partir da emissão da nota fiscal de compra. A garantia cobre somente defeito de fabricação, em serviço ou uso normal devidamente comprovados. Tem validade somente com a apresentação da nota fiscal de compra e com a plaqueta de identificação.

Em caso de necessidade, contatar o vendedor ou o representante responsável pela comercialização do produto adquirido.



**TOWER PARTS AUTOPEÇAS S/A**  
Indústria e Comércio de Auto Peças  
Rua Pedro Alves da Rocha, 201, Jd. Itália.  
São José dos Pinhais - Paraná - Brasil  
**41 3030 - 7900**  
sac@towerparts.com.br  
www.towerparts.com.br



**MANUAL DE INSTALAÇÃO**



**TPEN - 15024PC**

**(REMOVÍVEL)**

FIAT MOBI WAY A PARYIR DE 2017>2025