

Rev. 01

# MANUAL DE INSTALAÇÃO PROTETOR DE CÁRTER



## **HONDA**


**IGAGP12004/ IGAECO12004**

HONDA FIT (A PARTIR DE 2015) WR - V (A PARTIR DE 2017)




Para instalação utilize os seguintes itens:

**A**

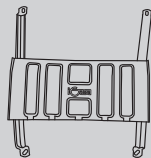

Protector de cárter

**B**

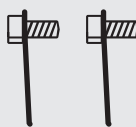


2 Parafusos M6x25 com  
trava fixada

**C**



2 Porcas M6

**D**

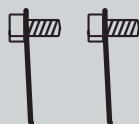

2 Parafusos M8x25 com  
trava fixada

**E**



4 Arruelas M8 larga

**F**



2 Porcas M8

## 1º PASSO: Dianteiro

Retirar proteção de plásticos da parte dianteira do veículo. Colocar os 2 parafusos (B) de cima para baixo, recolocar a proteção de plástico e fixar de baixo para cima com 4 arruelas (E), 2 porcas (C) e fixar bem o conjunto.

## 2º PASSO: Traseiro

Inserir de cima para baixo os parafusos (D). Fixar de baixo para cima com 2 arruelas (E) e as 2 porcas (F). Fixar bem em conjunto.

## 3º PASSO:

Ao final da instalação verificar se o protetor está encostado na proteção de plástico, se necessário realizar o ajuste manualmente.

## 4º PASSO:

Apertar bem em conjunto.

