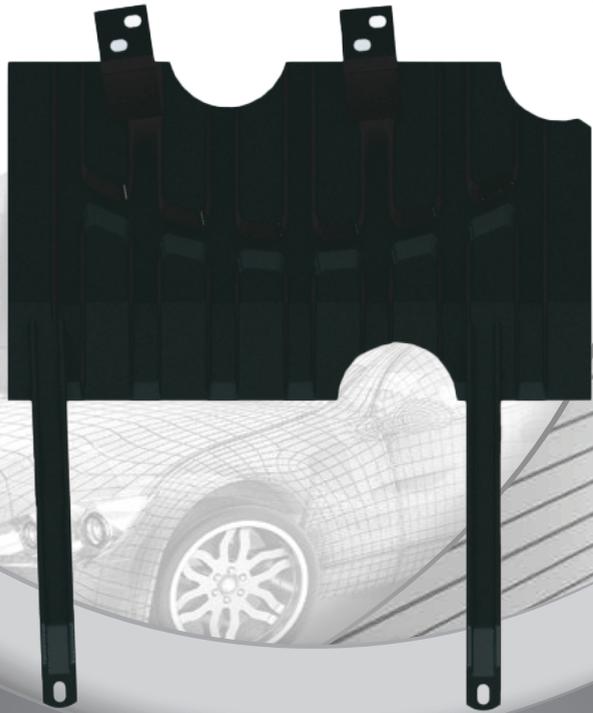


MANUAL DE INSTALAÇÃO PROTETOR DE CÂRTER



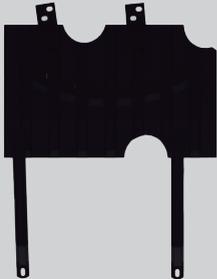
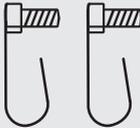
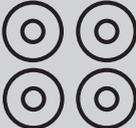
VOLKSWAGEN

IGAGP10006/ IGAECO10006

VOLKSWAGEN POLO / CORDOBA / GOLF (NÃO COMPATÍVEL C/16/20T)



Para instalação utilize os seguintes itens:

A 	B 	C 	
Protetor de cárter	04 Parafusos M8X30 com Arame Fixado	04 arruelas M8 larga	04 porcas M8

Instruções de montagem

- 01- Posicione os parafusos M8x30 com parafuso em seus devidos locais de montagem;
- 02- Posicione o protetor de cárter encaixando no parafusos;
- 03- Fixe o protetor com as porcas;
- 04- aperte bem o conjunto;

