

MANUAL DE INSTALAÇÃO

PROTETOR DE CÁRTER

 **TP GP**  **TP ECO**



FIAT

TPGP15016/TPECO15016

FIAT MOBI LIKE 2021>2022






PROTECTOR DE CÁRTER

TPGP15016

TPECO15016

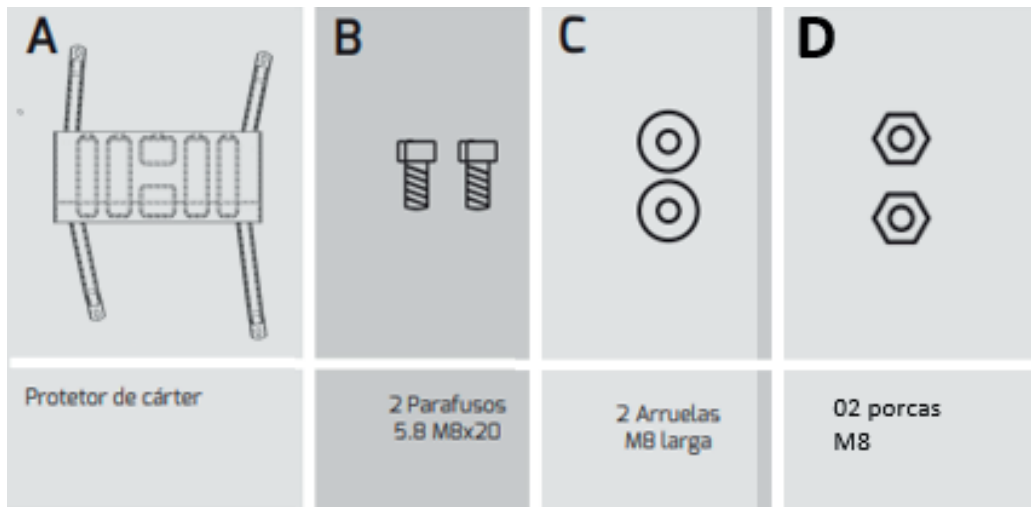

1 - Dianteiro: Retirar os 2 parafusos originais do veículo, encaixar as 2 pernas dianteiras do protetor de cárter por dentro da proteção plástica, e fixar de baixo para cima com os mesmos parafusos originais do carro que foram retirados.

2 - Traseiro: Alinhar as pernas traseiras do protetor de cárter com a furação. Instalar os parafusos M8 de cima para baixo dentro do agrgado do motor. Monte as arruelas e porcas nos parafusos.

3 - Apertar bem o conjunto.

SAC

4000 1144

41 3030 7900

sac@towerparts.com.br

