MANUAL DE INSTALAÇÃO

PROTETOR DE CÁRTER

TP GP TP ECO

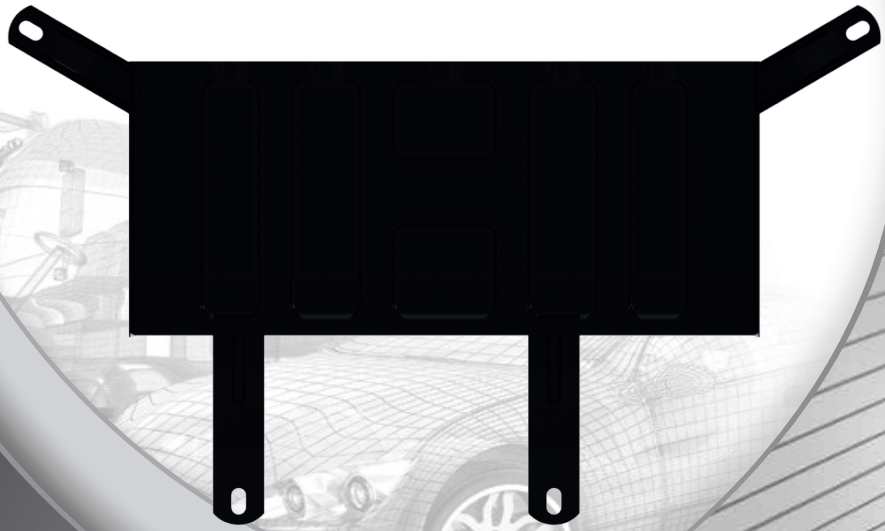

RENAULT

TPGP17005 / TPECO17005

RENAULT KARDIAN 1.0
AUTOMÁTICO 2024>

TOWER PARTS

MANUAL DE INSTALAÇÃO

PROTETOR DE CÁRTER

TPGP17005
TPECO17005

Para instalação utilize os seguintes itens:

A

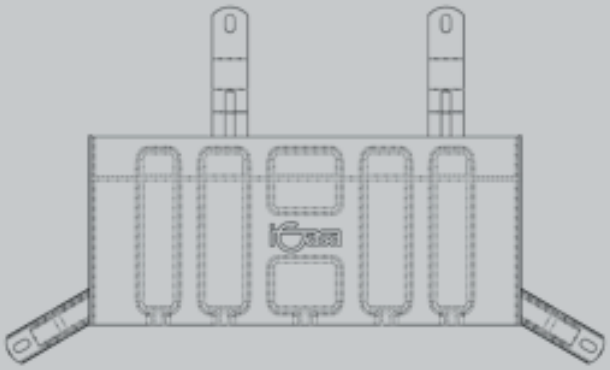

Protetor de cárter

1º PASSO:
Dianteiro: Retirara as travas plasticas traseiras da proteção plástica do carro e também os parafusos centrais de fixação dessa proteção plástica, após soltar, afastar a proteção plástica e colocar de cárter emtre a proteção e o quadro do carro.

2º PASSO:
Casar os 4 furos dos suportes do protetor com os furos da proteção plástica.

3º PASSO:
Recolocar as travas plásticas original do carro, e para fixar deve-se utilizar os próprios parqafusos originais do carro que foram retirados na primeira etapa.

4º PASSO:
Aperte bem o conjunto.

SAC
4000 1144
41 3030 7900
sac@igasa.com.br