


MANUAL DE INSTALAÇÃO

PROTETOR DE CÁRTER


TP GP TP ECO

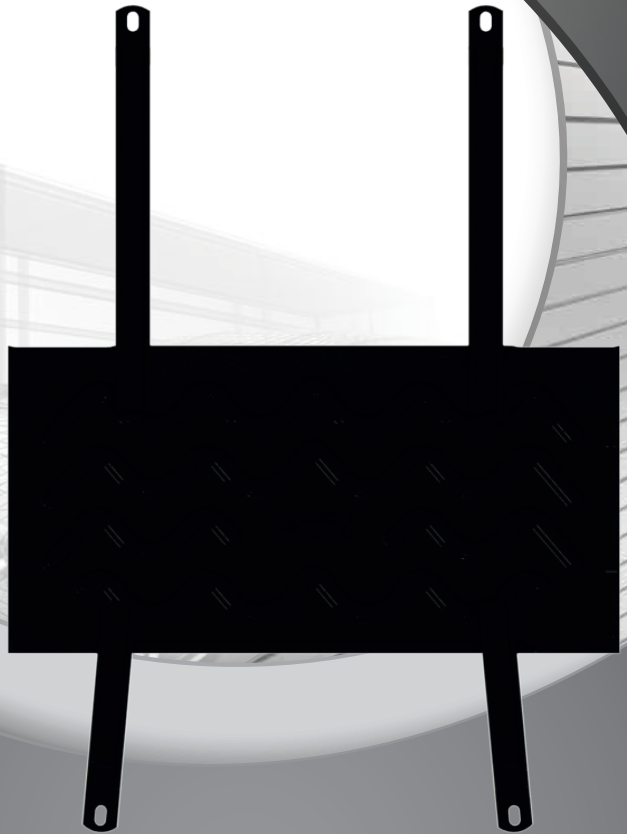

NISSAN

TPGP18009/TPECO18009

NISSAN KICKS 2025






PROTECTOR DE CÂRTER
TPGP18009
TPECO18009


Para instalação utilize os seguintes itens:

A

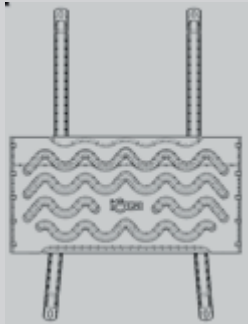

Protetor de cârter

B

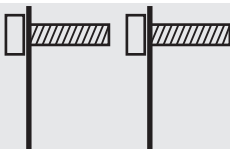

2 Parafusos com trava M8x25

D



4 Porcas M8

C



6 Arruelas M8

E



2 Tucho

1º PASSO: Dianteiro

Retirar a trava e colocar 2 parafusos (B) no furos de cima para baixo. Encaixe o protetor e fixe-os com 2 tuchos (E), 2 arruelas (C) e 2 porcas (D).

2º PASSO: Traseiro

Alinhe o protetor aos furos do agregado e fixe o protetor com os parafusos originais.

3º PASSO: Finalização

Aperte bem o conjunto.